


**VOOR HET EERSTE GEBRUIK:**


- **BELANGRIJK: DE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE AANDACHTIG DOORLEZEN.**
- **VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT, DIENT U DE VEILIGHEIDSBEUGELS TE VERWIJDEREN DIE VOOR HET TRANSPORT ZIJN AANGEBRACHT.**
- **Eerste wasprogramma zonder wasgoed:**
 1. De waterkraan/kranen opendraaien.
 2. De deur sluiten.
 3. Een beetje wasmiddel (ca. 100 ml) in het wasmiddelbakje doen .
 4. Een kort programma kiezen (zie de programmatabel).
 5. De knop "AAN/UIT" indrukken.
Op deze manier wordt eventueel overblijvend water, dat in de fabriek is gebruikt om de machine te testen, verwijderd.

NORMALE WAS:

1. De waterkraan/kranen opendraaien.
2. Het wasgoed op textielsoort en kleur sorteren en de wasmachine vullen.
3. De deur sluiten.
4. Het wasmiddel en eventuele nabehandelingsproducten in het bakje doen.
5. Het programma, de temperatuur en de extra functies selecteren (zoals beschikbaar op de machine).
6. De knop "AAN/UIT" indrukken.



INHOUD	NL
DE WASMACHINE MET TOEBEHOREN	PAGE 50
MILIEUTIPS	PAGE 51
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	PAGE 51
VERPLAATSEN EN VERVOEREN VAN DE MACHINE	PAGE 36
HET WASGOED SORTEREN	PAGE 52
WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN	PAGE 53
VERVEN EN BLEKEN	PAGE 54
HET KIEZEN VAN PROGRAMMA'S EN EXTRA FUNCTIES / START VAN HET PROGRAMMA	PAGE 55
DEURVERGRENDELING / EINDE VAN HET PROGRAMMA / HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA	PAGINA 40
HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN / AFVOEREN VAN HET RESTWATER	PAGE 56
REINIGING EN ONDERHOUD	PAGE 57
HET OPSPOREN VAN STORINGEN	PAGE 58
KLANTENSERVICE	PAGE 58
AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE	PAGE 59

DE WASMACHINE MET TOEBEHOREN

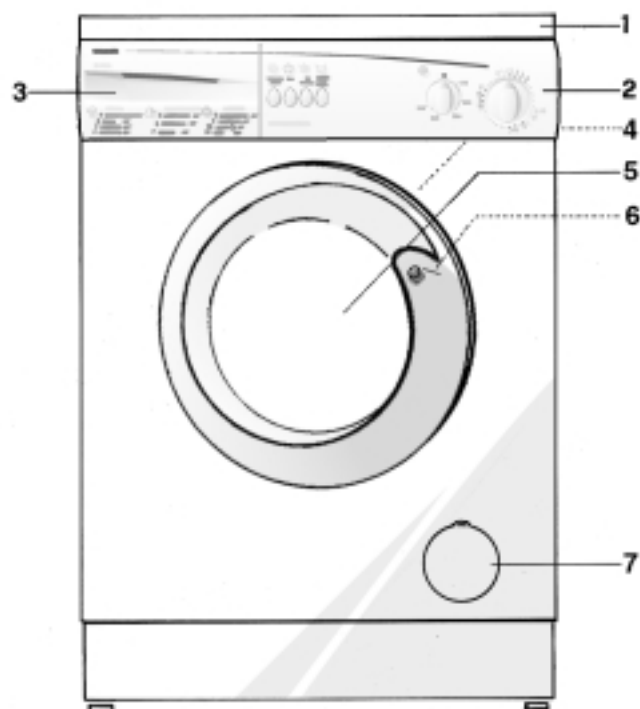

1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Lade voor wasmiddel
4. Servicesticker (aan de binnenkant van de deur)
5. Deur
6. Handgreep voor het openen van de deur
 - Openen: trek aan de handgreep.
 - Sluiten: duw de deur stevig dicht (de grendel valt in het slot)
7. Filter (achter het deurtje, afhankelijk van het model).

MILIEUTIPS

- **Verpakking**
De verpakking is voorzien van het recyclingssymbool , dat aangeeft dat deze voor 100% gerecycled kan worden.
- **Apparaat**
Het product is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het afdankt. Maak het onbruikbaar: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten.
- **Milieutips**
 - Was voor zover mogelijk altijd met een volle trommel (afhankelijk van het programma), om water en energie te sparen.
 - Gebruik voor licht tot normaal vervuild wasgoed een programma zonder voorwas.
 - Gebruik bij licht vervuild wasgoed of bij een halve belading een programma met een lage temperatuur of een kort wasprogramma.
 - Druk, wanneer de trommel niet vol is, op de knop "Licht vervuild" / "Halve belading"  (indien aanwezig) en gebruik minder wasmiddel.
 - Indien het wasgoed in een wasdroger wordt gedroogd, raden wij u aan het op de hoogste snelheid te centrifugeren (afhankelijk van het gekozen programma). De droger verbruikt dan minder energie.
 - Overschrijd de op de verpakking aangegeven dosering wasmiddel niet.
 - Gebruik bleekmiddel of vlekkenmiddel alleen indien dit echt noodzakelijk is.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doelen.
- Wees er zeker van dat de installatie en de elektrische en hydraulische aansluiting uitgevoerd worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften (zie "Aanwijzingen voor de installatie") "Aanwijzingen voor de installatie").
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Schakel de wasmachine uit en draai de kraan/kranen dicht wanneer de machine niet wordt gebruikt.
- Forceer de deur niet bij het openen.
- Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de machine klimmen. Niet op de deur leunen.
- Het verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enzovoort) buiten bereik van kinderen.
- De wasmachine voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften, EG-richtlijn 93/68/EEG en EN 60555.

VERPLAATSEN EN VERVOEREN VAN DE MACHINE

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan/kranen dicht.
3. Maak de toevoer- en afvoerslangen los.
4. Laat het restwater uit de wasmachine en de slangen wegstromen (zie "Afvoeren van het restwater").
5. Monteer de veiligheidsbeugels (zie "Aanwijzingen voor de installatie").

HET WASGOED SORTEREN

1. Het wasgoed sorteren naar

- **Textielsoort / symbool op het etiket**

Katoen, gemengde weefsels, synthetische weefsels, wol.


- **Kleur**

Bonte en witte was altijd scheiden. Nieuw, gekleurd wasgoed de eerste keer apart wassen.

- **Afmetingen van het wasgoed**

Was stukken van verschillende afmetingen samen voor betere wasresultaten en een optimale verdeling van de belading in de trommel.

- **Teer wasgoed**

Was tere weefsels apart. Selecteer het speciale programma voor wol die in de machine gewassen kan worden , gordijnen en tere weefsels. Verwijder gordijnhaakjes of doe de gordijnen in een waszak. Was uitsluitend weefsels die geschikt zijn voor de machine. Was kleine artikelen (bijvoorbeeld nylon kousen, riemen enzovoort) en artikelen met haakjes (bijvoorbeeld bh's) in een waszak of kussensloop met rits.

2. Maak de zakken leeg



Muntstukken, veiligheidsspelden en dergelijke kunnen het wasgoed, de trommel en het waterreservoir beschadigen.


3. Sluitingen

Doe ritssluitingen, haken en ogen dicht. Knoop de uiteinden van ceintuurs bijeen.



BEHANDELING VAN VLEKKEN

- Vlekken van bloed, melk, eieren en andere organische stoffen worden normaal gesproken tijdens de enzymenfase van het wasprogramma verwijderd.
- Voeg voor roedewijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enzovoort een biologisch bleekmiddel toe in het hoofdwasmiddelbakje  of een chloorbleekmiddel in het bakje  van de wasmiddellade (afhankelijk van het model).
- Bij hardnekkige vlekken het wasgoed vooraf behandelen.

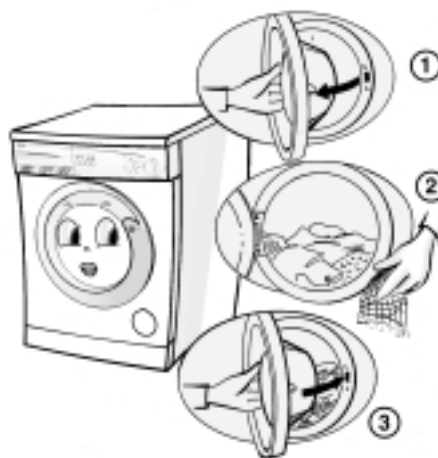

WASGOED IN DE MACHINE DOEN

1. Open de deur.
2. Plaats de stukken wasgoed één voor één in de trommel zonder de machine te overladen.
3. Sluit de deur.

AANBEVOLEN BELADINGEN

Zie de aparte programmatafel.

Opmerking: indien de trommel te vol is, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het.

WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

KEUZE VAN HET WASMIDDEL

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van

- de textielsoort (katoen, synthetisch, tere weefsels, wol);

Opmerking: gebruik voor wol uitsluitend speciale wasmiddelen.

- de kleur;
- de temperatuur van het wasprogramma;
- het soort vuil.

Opmerking:

- Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije waspoeders. Als u deze resten ziet, de stukken schudden of borstelen of een vloeibaar wasmiddel gebruiken.
- Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die geschikt zijn voor wasmachines voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik alleen waterontharders, ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen die geschikt zijn voor wasmachines voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik geen oplosmiddelen (bijvoorbeeld terpentijn of wasbenzine). Was geen met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen behandelde stoffen in de wasmachine.

DOSERING WASMIDDEL

Overschrijd de aanbevolen dosering van de fabrikant op de verpakking van het wasmiddel niet. De hoeveelheid is afhankelijk van:

- het soort vuil;
- de hoeveelheid was:
 - volledig beladen trommel: volg de aanwijzingen van de fabrikant;
 - halve belading: 3/4 van de hoeveelheid voor een volledige belading;
 - kleine belading (ca. 1 kg): 1/2 van de hoeveelheid voor een volledige belading;
- de hardheid van het water bij u in de buurt (vraag hieromtrent informatie bij het waterleidingbedrijf): bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water.

Opmerking:

- Een te hoge dosering wasmiddel kan leiden tot sterke schuimvorming en een minder schone was. Indien er zich te veel schuim heeft gevormd, kan dit ertoe leiden dat de wasmachine niet centrifugeert.
- Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed grijs. Bovendien wordt kalkaanslag op het verwarmingselement en in de trommel bevorderd.
- Indien u bleekmiddel met chloor gebruikt, de instructies voor het bleken goed opvolgen. Een te hoge dosering bleekmiddel kan het wasgoed beschadigen.

WATERHARDHEID

WATERHARDHEIDSCATEGORIE	KENMERKEN	DUITS °dH	FRANS °fH	ENGELS °eH
1	zacht	0-7	0-12	0-9
2	medium	7-14	12-25	9-17
3	hard	14-21	25-37	17-26
4	zeer hard	meer dan 21	meer dan 37	meer dan 26

Indien de wasmiddellade van de wasmachine drie bakjes bevat, de markering voor de hardheid van het water in overeenstemming brengen met de hardheid van het water in het gebied waar de wasmachine is geïnstalleerd.


De markering zijwaarts naar de gewenste positie bewegen.


WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN


DE WASMIDDELLADE VULLEN MET WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN


1. Trek de wasmiddellade naar buiten. De lade heeft, afhankelijk van het model, drie of vier bakjes.


2. Doe het wasmiddel in de lade.

- Programma's met voor- en hoofdwash. 

- Hoofdwashprogramma zonder voorwas. 


Als er een vloeibaar wasmiddel wordt gebruikt, het gekleurde inzetstuk uit de lade verwijderen en in het bakje zetten. . De schaalverdeling op het inzetstuk helpt bij de dosering.

- Voeg wasverzachter en conditioners toe (niet meer dan het merkteken "Max" (bij modellen met drie bakjes) of "100 ml" (bij modellen met vier bakjes) aangeeft). 

- Bleekmiddel toevoegen tot aan "Max" (indien model hiervoor geschikt is). 

- Vlekkenmiddel 


- Waterontharder (waterhardheid klasse 4) 

- Stijfsel (opgelost in water) 


3. Doe de wasmiddellade weer goed dicht.

Opmerkingen:

- Om bij het gebruik van geconcentreerde wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel gebruiken en dit rechtstreeks in de trommel plaatsen (alleen voor programma's zonder voorwas).
- Programma's met voorwas: voor de voorwas kan een vloeibaar wasmiddel worden gebruikt. Voor het hoofdwashprogramma moet dan een waspoeder worden gebruikt.
- Geconcentreerde wasverzachters correct doseren en water toevoegen in het vak voor de wasverzachter totdat het maximale niveau is bereikt.

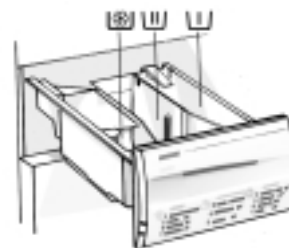

Wasmiddellade met 3 bakjes.

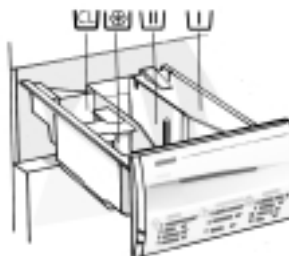

Wasmiddellade met 4 bakjes.

VERVEN EN BLEKEN

Verven: de in de handel verkrijgbare producten bestaan gewoonlijk uit een kleurstof, een fixeermiddel en zout.

Doe de kleurstof, het fixeermiddel en het zout rechtstreeks in de lege trommel. Vul pas daarna de machine met wasgoed.

- Gebruik alleen producten die geschikt zijn voor wasmachines.
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant.
- Na het verven en bleken kunnen de kunststof en rubberen onderdelen van de wasmachine gevlekt zijn.

HET KIEZEN VAN PROGRAMMA'S EN EXTRA FUNCTIES / START VAN HET PROGRAMMA

HET KIEZEN VAN PROGRAMMA'S

(zie ook de aparte programmatabel en de verbruiksgegevens)

- A Voor machines MET een keuzeknop voor de temperatuur**
1. Draai de programmakeuzeknop met de klok mee tot aan het gewenste programma.
 2. Stel de temperatuurknop in op de gewenste temperatuur.
- B Voor machines ZONDER keuzeknop voor de temperatuur**
- Draai de programmakeuzeknop met de klok mee tot aan het programma met de gewenste temperatuur.

A



B



DRUK DE KNOP VAN DE GEWENSTE SPECIALE FUNCTIE IN

(Zie de aparte programmatabel, afhankelijk van het model).

Verlagen van de centrifugeersnelheid

- Met deze knop kunt u de centrifugeersnelheid verlagen.

Knop "Niet centrifugeren"

- Druk op deze knop voor een programma zonder centrifugeercyclus.

Knop "Spoelstop/Uitstel centrifugeren"

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming te voorkomen.
- Bijzonder geschikt voor de programma's "Synthetisch" of "Tere weefsels", indien het wasgoed niet onmiddellijk na afloop van het programma uit de machine moet worden gehaald.

Spoelstop opheffen

Druk nog eens op de knop "Spoelstop"; de centrifugeercyclus wordt gekozen aan de hand van het geselecteerde programma.

Knop "Licht vervuuld/Halve belading"

- Vermindert het waterverbruik, met name in de spoelfase.

- Vooral geschikt voor licht vervuild wasgoed en kleinere beladingen (de hoeveelheid wasmiddel verminderen).

Knop "Koud wassen"

- Het toegevoerde water wordt niet verwarmd.

Knop "Intensief spoelen"

- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.
- Bij de spoelcyclus wordt ca. 10 l meer water gebruikt.
- Deze speciale functie wordt aanbevolen voor de programma's 95°C "Katoen" en 60°C "Synthetisch" aangezien het water op deze manier afkoelt voordat het wordt afgevoerd.

START VAN HET PROGRAMMA

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk op de knop "AAN/UIT".

DEURVERGRENDELING / EINDE VAN HET PROGRAMMA / HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA

DEURVERGRENDELING

Nadat het programma gestart is, wordt de deur automatisch geblokkeerd tot aan het einde van het programma.

EINDE VAN HET PROGRAMMA

- De fasewijzer van het programma houdt stil bij "Stop".
1. Druk op de knop "AAN/UIT".
 2. Schakel de gekozen extra functies uit door op de betreffende knoppen te drukken.
 3. Draai de waterkraan/kranen dicht.

4. Wacht totdat de deur wordt ontgrendeld (ongeveer 2 minuten).
5. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.

Opmerking: laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA

1. Druk op de knop "AAN/UIT".
2. Kies een nieuw programma, temperatuur en eventuele extra functies.
3. Druk op de knop "AAN/UIT".

HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN / AFVOEREN VAN HET RESTWATER

VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN / AFVOEREN VAN HET RESTWATER


- Controleer en reinig het filter minstens 2 of 3 maal per jaar.
- Wanneer de wasmachine het water niet regelmatig afvoert of niet centrifugeert.
- Wanneer de pomp wordt geblokkeerd door een voorwerp (knopen, munten, veiligheidsspelden).

Belangrijk: alvorens het water uit de machine te laten lopen, dient u zich ervan te verzekeren dat het is afgekoeld.

HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN

1. Zet de wasmachine uit (druk op de knop "AAN/UIT").
2. Open het deurtje van het filter voor vreemde voorwerpen met behulp van het gekleurde inzetstuk in de wasmiddellade.
3. Zet een bak onder het filter.
4. Draai het filter langzaam tegen de klok in totdat de handgreep zich in een verticale positie bevindt, zonder het helemaal los te schroeven.
5. Wacht tot al het water in de bak gestroomd is.
6. Schroef het filter helemaal los en neem het weg.
7. Verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het filter.
8. Controleer of de rotor van de pomp weer goed kan bewegen.
9. Breng het filter weer aan met de rand boven en schroef het met de wijzers van de klok mee totdat het vast zit.
10. Sluit het deurtje.
11. Giet 1/2 liter water in de wasmiddellade om het besparingssysteem weer in te schakelen.

Sommige modellen bevatten geen filter voor vreemde voorwerpen omdat zij voorzien zijn van een zelfreinigende pomp.

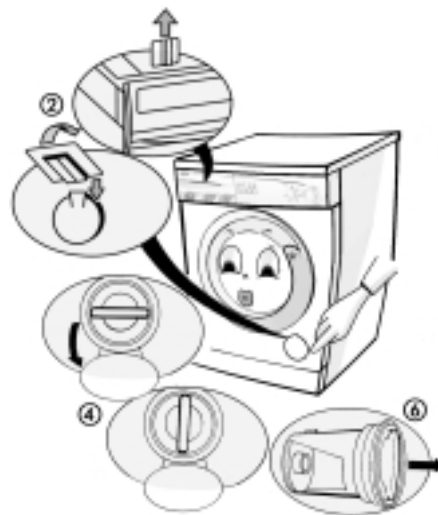

WANNEER MOET HET RESTWATER WORDEN AFGEVOERD

- Wanneer u de wasmachine wilt vervoeren.
- In een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. In dat geval moet het water na elk wasprogramma worden afgevoerd.

AFVOEREN VAN HET RESTWATER

- Volg de aanwijzingen in de voorafgaande paragraaf (punt 1 tot 8) om het restwater af te voeren.
- Om het restwater uit de pomp af te voeren, de machine naar voren kantelen en verder gaan bij punt 9 en 10 van de voorafgaande paragraaf.


REINIGING EN ONDERHOUD

BEHUIZING EN BEDIENINGSPANEEL

- Gebruik gewone huishoudreinigingsmiddelen (geen schuurmiddelen).
- Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.

WASMIDDELLADE

1. Duw de hendel naar beneden om de lade los te maken en haal deze naar buiten.
2. Verwijder de inzetstukken (sifon van het wasverzachtervak, sifon van het bleekmiddelvak en het gekleurde inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel).
3. Schoon spoelen onder stromend water.
4. De inzetstukken terugzetten en de lade op zijn plaats duwen tot deze vast zit.

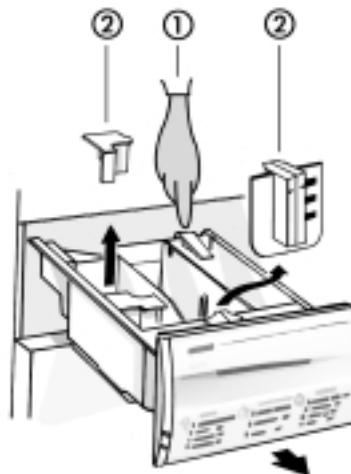

DEURAFDICHTING

- Indien nodig met een vochtige doek reinigen.
- Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichtingen.

FILTER VAN DE WATERSLANG

- Regelmatig controleren en reinigen.
1. Draai de waterkraan/kranen dicht.
 2. Schroef de waterslang(en) van de kraan/kranen.
 3. Verwijder het filter en reinig het.
 4. Zet het filter weer terug en schroef de toevoerslang vast op de waterkraan.

5. Schroef de slang(en) los van de machine.
6. Haal het filter met een tang uit de wasmachine en reinig het.
7. Zet het filter terug en schroef de slangaansluiting weer op de machine.
8. Open de waterkraan/kranen en controleer of de verbindingen niet lekken.

FILTER APPARAAT

- Controleer het filter ten minste twee of drie maal per jaar en reinig het indien nodig (zie "Het verwijderen van het filter voor vreemde voorwerpen").

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

Het apparaat start niet

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de zekering in orde?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de waterkraan open? Krijgt de machine water?
- Is de deur goed gesloten?
- Heeft u een programma ingesteld?
- Heeft u op de knop AAN/UIT gedrukt?

De wasmachine krijgt geen of weinig water

- Is de waterkraan helemaal opengedraaid?
- Zit er een knik in de watertoevoerslang?
- Is het filter van de waterslang verstopt? (Zie "REINIGING EN ONDERHOUD").
- Is het water in de slang bevroren?

De wasmachine voert geen water af

- Is de afvoerslang goed geïnstalleerd? (Zie "Aanwijzingen voor de installatie").
- Is het filter voor vreemde voorwerpen verstopt? (Zie "Het verwijderen van het filter voor vreemde voorwerpen / afvoeren van het restwater").
- Is het water in de afvoerslang bevroren?
- Heeft u op de knop "Spoelstop" gedrukt?

Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade

- Is de sifon correct geplaatst?
- Is de sifon verstopt?
- Komt er weinig water in de lade? (Zie boven).

- Zie ook "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" en "REINIGING EN ONDERHOUD".

De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren

- Is de wasmachine waterpas gezet en zijn de vier pootjes afgesteld? (Zie "Aanwijzingen voor de installatie").
- Zijn de veiligheidsbeugels voor het transport verwijderd? Voordat u de wasmachine in bedrijf stelt, is het absoluut noodzakelijk om de veiligheidsbeugels voor het transport te verwijderen (zie "Aanwijzingen voor de installatie").

Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd

- Is de pomprotor geblokkeerd? (Zie "Het verwijderen van het filter voor vreemde voorwerpen / afvoeren van het restwater").
- Bestaat de lading uit één zwaar/groot artikel (bijvoorbeeld een badjas)? Als dat het geval is, kan de wasmachine bij aanvang van de centrifugeercyclus waarnemen dat de lading uit balans is en de centrifugeersnelheid verlagen. Voeg in dat geval kledingstukken toe en herhaal de centrifugeercyclus.
- Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, eventueel andere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice:

1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie "Het opsporen van storingen").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.
3. Indien dit niet zo is, contact opnemen met de klantenservice. Vermeld de volgende gegevens:
 - de aard van de storing
 - het model
 - het servicenummer (achter het woord "SERVICE").

SERVICE 0000 000 00000



De servicesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

- uw volledige adres
- uw telefoonnummer en netnummer
- U vindt het telefoonnummer en adres van de klantenservice op het garantiebewijs. U kunt ook contact opnemen met uw handelaar.

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

VEILIGHEIDSBEUGELS VOOR HET TRANSPORT

De wasmachine is voorzien van rode veiligheidsbeugels om te voorkomen dat de interne onderdelen van het apparaat beschadigen tijdens transport.


Voordat u het apparaat in gebruik neemt, MOET u de veiligheidsbeugels die voor het transport zijn aangebracht, verwijderen (afb. 1).

1. Draai met behulp van de bijgeleverde sleutel de schroeven los (afb. 2).
2. Draai de schroeven met de hand los.
3. Houd de schroefkoppen vast en verwijder ze inclusief kunststof afstandstuk via de brede zijde van het gat.
4. Sluit de nu vrijgekomen gaten af met de hiervoor bestemde kunststof dopjes. Plaats de dopjes in de richting van de pijl in de grote opening en schuif ze naar het smalle gedeelte totdat ze goed vast zitten (afb. 3).
5. Bewaar de veiligheidsbeugels.


Opmerking

Breng de veiligheidsbeugels voordat u het apparaat vervoert als volgt aan:


1. Verwijder de kunststof dopjes met een schroevendraaier, schuif ze tegen de richting van de pijl in naar buiten en verwijder ze.
2. Bevestig nu de veiligheidsbeugels door de hierboven beschreven montagehandelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

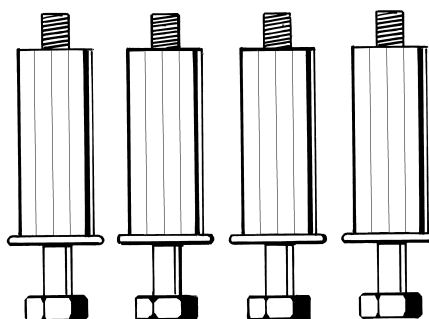

Afb.1

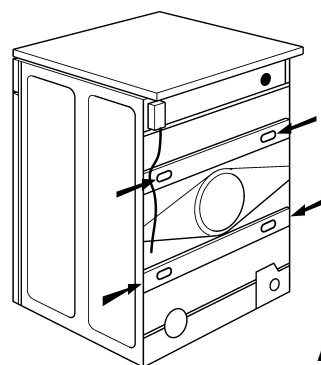

Afb.2

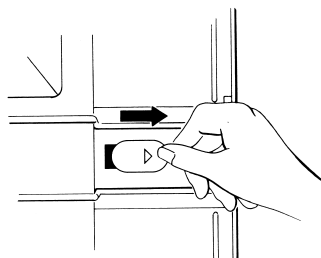


Afb.3

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

INSTALLATIE



- Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek.
 - Controleer of alle vier de pootjes stevig op de vloer rusten en of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).
 - Indien de vloer onregelmatig is, de pootjes bijstellen.
1. Draai de tegenmoer los met behulp van de bijgeleverde sleutel.
 2. Stel de pootjes met de hand in.
 3. Draai de tegenmoer, tegen de klok in, vast tegen de wasmachine.
- Indien het apparaat op een houten vloer wordt geplaatst, het apparaat op een hardboard plaat van 60 x 60 cm groot en 3 cm dik zetten. De plaat aan de vloer bevestigen.

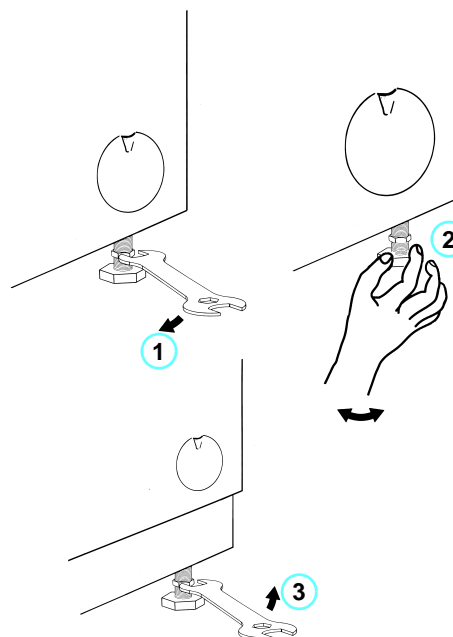

INSTALLATIE / WERKBLAD

De machine mag uitsluitend onder een vast, doorlopend werkblad worden geïnstalleerd. Het apparaat mag alleen worden ingebouwd met behulp van de UBS inbouwset.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
1. Verwijder de bevestigingsschroeven voor het werkblad aan de achterzijde van het apparaat.
 2. Schuif het werkblad zo ver mogelijk naar achteren en trek het weg terwijl u het optilt. Monteer het veiligheidsblad aan de hand van de instructies.
 3. Draai de bevestigingsschroeven opnieuw aan.

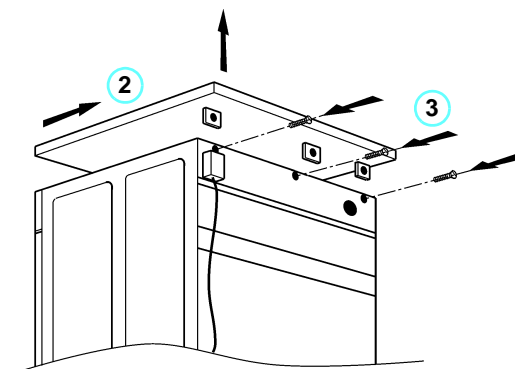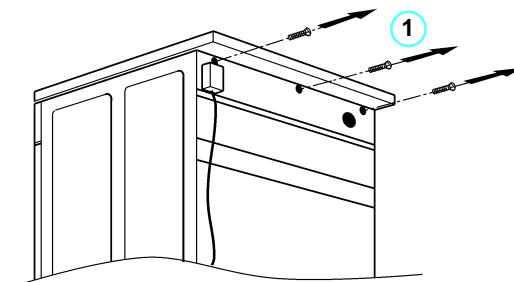

BENODIGDE RUIMTE VOOR DE INSTALLATIE

Breedte 600 mm
Hoogte 825 mm
Diepte 600 mm

WAARSCHUWING:

Steek de stekker pas in het stopcontact nadat u het veiligheidsblad of het werkblad heeft gemonteerd.

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

WATERTOEOVOER

- Watertoevoer: uitsluitend koud water.
- Waterkraan: schroefdraadaansluiting voor slang van 3/4".
- Waterdruk (druk net):
10-100 N/cm² (1-10 bar).

Uitsluitend voor Groot-Brittannië en Ierland

- Watertoevoer: warm en koud water.
De temperatuur van het toegevoerde water mag niet hoger zijn dan 60°C.

WATERTOEOVOERSLANG(EN)

Opmerking: wanneer de watertoevoerslang reeds aan de achterzijde van de machine is gemonteerd, kunt u punt 1 en 4 overslaan.

1. Haal de watertoevoerslang uit de trommel.
 2. Plaats het bijgeleverde filter in de schroefdraad tussen het rechte uiteinde van de toevoerslang(en) en de waterkraan/kranen.
 3. Schroef de watertoevoerslang(en) met het rechte uiteinde voorzichtig, met de hand, vast aan de waterkraan/kranen.
 4. Schroef het gebogen uiteinde van de toevoerslang vast aan het apparaat. Let erop dat de slang niet geknikt is.
 5. Controleer of de aansluitingen naar de wasmachine en de kraan/kranen niet lekken, door de waterkraan/kranen volledig open te draaien.
- Wanneer de slang niet lang genoeg is, de slang vervangen door een drukslang (min. 10 bar, conform de norm EN 500 65) van de juiste lengte.
 - Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren en vervang hem indien nodig.
 - De wasmachine kan zonder terugslagklep worden aangesloten.
 - Houd u aan de veiligheidsvoorschriften van het waterleidingbedrijf.


AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

AFVOERSLANG


- Aansluiting van de afvoerslang op de waterafvoer.
1. Haak de afvoerslang los van de linkerklem; zie pijl A in afb. 1.
Belangrijk:
 Maak de aansluiting van de afvoerslang NIET los, zie pijl B in Afb. 1, dit verhoogt het risico van lekkage (risico van verbranding door heet water).
 2. Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak of badkuip (afb. 1). Normale wastafels zijn niet geschikt voor dit doel.
 3. Min. afvoerhoogte: 70 cm.
 Max. afvoerhoogte (elleboogstuk): 125 cm.
 4. Indien het nodig is een verlengstuk te gebruiken, een slang van hetzelfde type gebruiken en de aansluitpennen vastzetten met klemmen. Max. lengte van de afvoerslang: 2,5 m.

Belangrijk

Let erop dat er geen knikken in de afvoerslang zitten en neem maatregelen om te voorkomen dat de slang valt terwijl het apparaat werkt (Afb. 2).

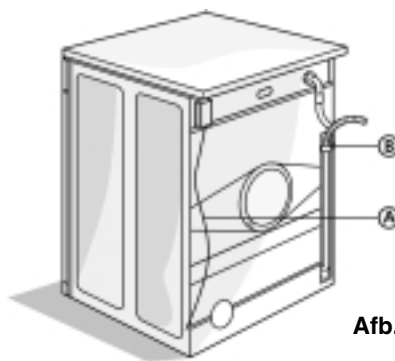

Afb.1

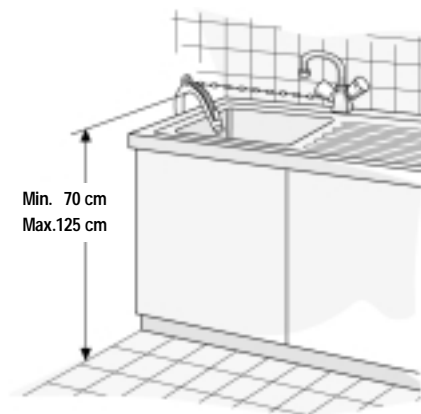

Afb.2

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Houd u aan de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf.
- De elektrische aansluiting moet tot stand worden gebracht met een correct geïnstalleerd, geaard en geïsoleerd stopcontact.
- Het systeem moet worden geaard.
 De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen of huisdieren of voor schade aan voorwerpen die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- De gegevens met betrekking tot de spanning, het opgenomen vermogen en de benodigde beveiliging staan op de binnenkant van de deur.
- De elektriciteitskabel mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.
- De wasmachine voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften, de EG-richtlijn 93/68/EEG en EN 60555.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stekkers.